

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
本製品の画面表示について下記の補足をさせていただきます。


## 画面のちらつきについて

お客様のご使用環境によっては、本機に搭載されているWebカメラの出荷時の設定では画面がちらつく場合があります。  
その場合は、下記の内容をご確認の上、ご使用環境に合わせた設定に変更をおこなってください。

※この設定は、コンピュータ終了(再起動、スタンバイ、休止状態、シャットダウン)後に、初期設定に戻ります。


1.本製品搭載のアプリケーション「YouCam 2」を起動します。

画面左上の設定ボタンを右クリックしてください。

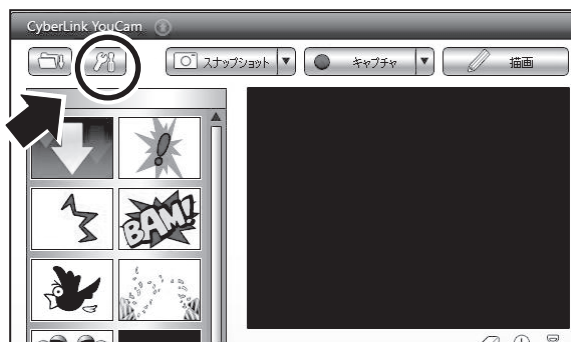

2.設定ウィンドウが開きますので、ディスプレイタブを右クリックします。

その後、詳細設定を右クリックしてください。

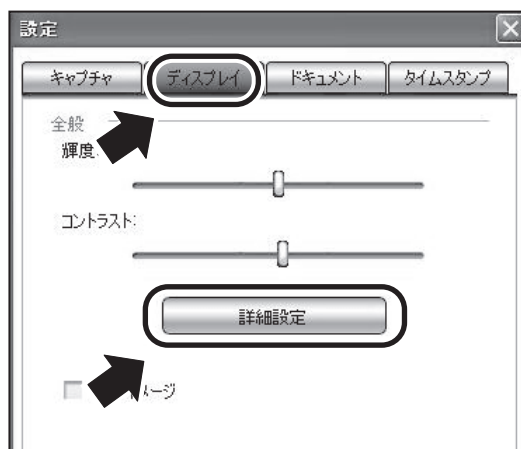

3.プロパティウィンドウが開きますので、その詳細タブ上にある”ちらつき防止”の設定を変更してください。

工場出荷状態では、60Hzに設定されています。

